

Problèmes dans vos murs extérieurs


Signes habituels



- Revêtement extérieur bombé, déformé ou pourri
- Peinture écaillée ou cloquée
- Présence de condensation sous forme de givre
- Taches d'humidité ou dépôts crayeux sur la brique ou le stucco
- Fissures dans les fondations
- Flaques d'eau près des fondations

Note : Un nivellement déficient autour de la maison peut créer un problème d'humidité dans le sous-sol.

Causes probables

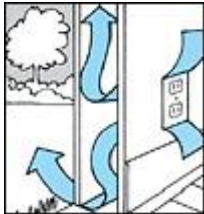

- Air chaud et humide de l'intérieur qui traverse le pare-air jusque dans le mur
- Pluie poussée par le vent qui pénètre par les interstices du revêtement extérieur
- Solins déficients ou manquants
- Trop-plein des citernes pluviales qui déverse de l'eau vers les fondations
- Descentes pluviales défectueuses ou qui se déversent près des fondations
- Absence de gouttières
- Gouttières brisées ou colmatées
- Nivellement et égouttement déficients et déflecteur manquant
- Piètre nivellement du terrain
- Nivellement déficient sous les vérandas et les terrasses
- Fuites d'eau du robinet ou du tuyau d'arrosage

Solutions pratiques



- Colmatez toutes les ouvertures dans les murs extérieurs.
- Diminuez l'excès d'humidité dans la maison.
- Améliorez la ventilation.
- Posez un solin pour éloigner la pluie du mur ou réparez-le.
- Éloignez des fondations le trop-plein d'eau des citernes pluviales.
- Réparez les descentes pluviales défectueuses.
- Installez des gouttières et prolongez-les à l'opposé des fondations.
- Réparez ou nettoyez les gouttières.
- Renivelez le terrain pour éloigner l'eau des fondations.
- Réparez les robinets d'arrosage qui fuient. Ajoutez un tuyau de rallonge pour réduire au minimum l'accumulation d'eau près des fondations.